

## Beispielhafte Tastenmontage am Sekonic

Die Anleitung gilt exemplarisch für die Folientaster FT01 (erhältlich bei [www.conrad.de](http://www.conrad.de) mit der Bestellnr. 701838, dazu die passende Steckerleiste 709921). Andere Taster sind ebenfalls verwendbar, müssen dann aber wahrscheinlich anders angebracht werden. Alle Umbauten erfolgen auf eigene Gefahr, es wird keine Gewährleistung übernommen!

1. Gewünschte Position der Tasten anzeichnen (Mittelpunkt). Vorher vergewissern, dass unter dem Deckel für die Anschlussleitungen genügend Freiraum ist (keine Batterie, Stege, usw).



2. Kabeldurchführungen ausgehend von dem Tastenmittelpunkt anzeichnen und aufbohren






3. Durchbrüche länglich ausfeilen, dass die Anschlussleitungen der Folientaster problemlos durchgeführt werden können.




#### 4. Tasten aufkleben




#### 5. Eventuell im Weg stehende Streben durchbrechen (mit Cuttermesser geht's ganz gut) und Anschlussleitung vom Taster z.B. mit Heißkleber fixieren

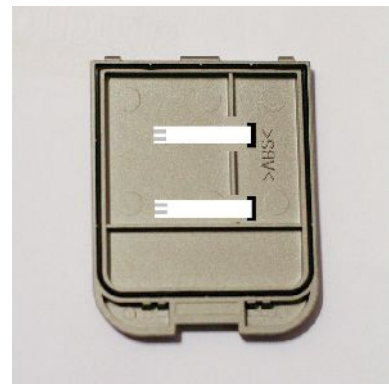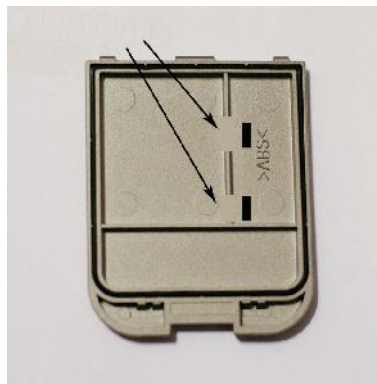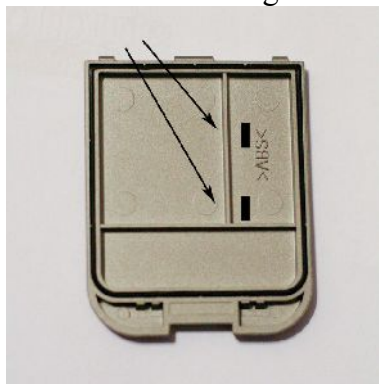

#### 6. Achtung: An die Tasten können die Anschlussleitungen nicht direkt verlötet werden! Deshalb die passenden Steckerleisten verwenden und daran die Anschlussleitungen zur Verlängerung anlöten.

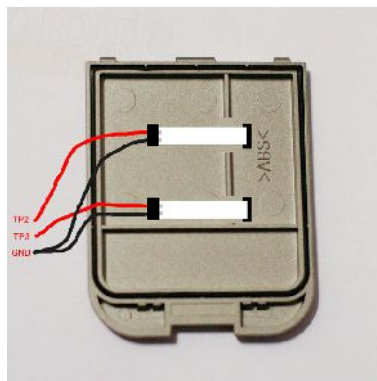

7. Anschlussleitungen an Modul löten (eine Abbildung vom Modul mit den korrekten Punkten TP2=Power Up, TP3=Power Down und GND=Masse findet man in der Anleitung) und Kontakte mit Isolierband (in folgender Abbildung blau markiert) isolieren.

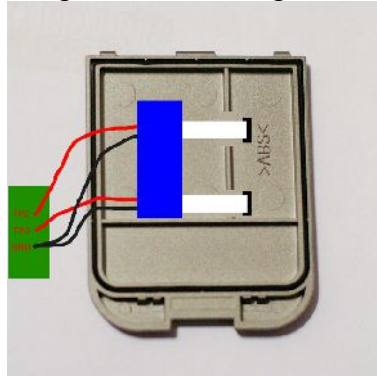

8. Empfohlen wird ein zusätzlicher Klebepunkt an den Leitungen (sowohl am Modul, als auch am Batteriedeckel). Das dient als Zugentlastung. Alles zusammenbauen. Fertig!
9. Beim Batteriewechsel sollte der Deckel stets vorsichtig abgenommen werden, damit man die Leitungen nicht vom Modul oder den Tasten abreißt.